



Nyheter og endringer i DDS-CAD Arkitekt SR1, juni 2009

Fikset


- Ved forleng/forkort veggende ble dessverre vindu/dør/åpningsobjekt i veggen også forflyttet. De vil nå beholde sin posisjon i veggen og ikke bli rørt ved forleng/forkort veggende.
- Når det ble foretatt avinstallering av DDS-CAD 6.5, forble noen ikoner fortsatt på skrivebordet. Disse vil nå bli fjernet ved evt avinstallering.
- Prosjekt som mal – nå kan også ark med tittelfelt settes opp i et malprosjekt. Dato og signatur blir i henhold til opprettelsesdatoen og aktuell bruker.
- Diverse punkter som er rapportert inn via brukernes crash rapporter.

Nyhet


- Når gulv skal inkluderes i veggens utside (kledning), kan en nå spesifisere hvor mye av tykkelsen det gjelder. Dette gjøres i gulvobjektet – i snittdialogen.

Justering av gulv for tilkoblede vegger		Bjelkedimensjon	
<input type="checkbox"/> Bruk hele gulvtykkelse som spesifisert ovenfor	Bredde:	0.036	
Justering for kledning utside vegg: 0.263	Høyde:	0.198	


- Ny balkongrekke – type 136 kryss med søyler og gjennomsiktig glass.

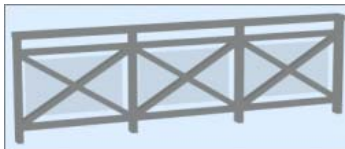

- Koble gulv fra vegg kan utføres ved å markere gulv og vegger som allerede er koblet sammen, høyreklikke og velge Koble gulv fra vegg.



- Takrenne kan inngis ved å peke to punkt langs taket for posisjonering av renne – dvs rennen blir plassert i henhold til de to inngitte punkt – også langs en gavl.
- Forleng/forkort vegg utføres ved å markere ønsket vegg og så klikke på gripepunktet i ønsket ende av vegg som skal justeres: Flytt veggende. En hjelpelinje fremkommer og viser veggens retning. I utgangspunktet er veggretningen låst, og en kan inngi ny lengde ved å peke inn punkt langs linjen. Ønsker en imidlertid å inngi ny posisjon utenom denne linjen, kan en høyreklikke og slå av i hurtigmenyen Lås veggretning.

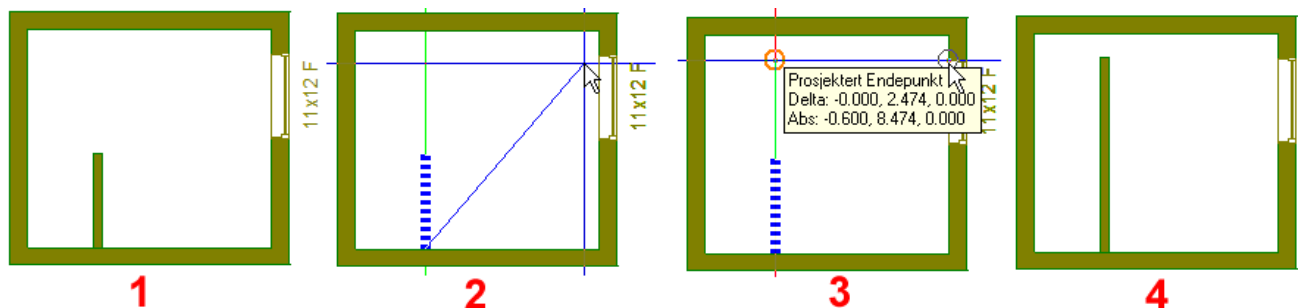

- Innervegg skal forlenges slik at enden flukter med øverste vinduskant i planbildet.
- Marker vegg og klikk på ønsket ende: Flytt veggende. Høyreklikk og kontroller at veggretning er låst (Lås veggretning).
- Pek på punktet i vinduet som veggens endepunkt skal forholde seg til og klikk på dette punktet.
- Resultat – veggen har beholdt tegneretning. Ja, det er mulig å inngi punkter utenom hjelpelinjen som følger veggretningen.
- Modulnett kan meget enkelt tilpasses og defineres via valg i **Format-menyen: Modulnett....** Sett inn og juster størrelse og definisjoner via knekkpunkt og ved å dobbelklikke på nettet.



- Laft med trestruktur i endestykkene.



Laft med nye farger i rendermaterialfilen. Endestykkene i lafteveggen er oppdatert med nye lag slik at disse kan få trestruktur på endene. Når eksisterende prosjekt hentes inn, må endestykkene kobles til nye nummer: 8028/8029.

- Det er lagt inn fire nye fargevalg for rendering av laft.



Medio brun



Natur



Mørk brun



Oljet